

Afløb under vasken

De fleste vandlase er fremstillet af plast og kan nemt skilles ad, så de let kan rengøres.



Proppen sidder ofte i U-bøjningen. Løsn de to plastomløbere og tag bøjningen af (husk at sætte en balje under). Rens og skyl bøjningen i en anden vask, og sæt den på plads igen.

Afløb i gulvet

Nyere gulv afløb har aftagelig vandlås, som du får adgang til ved at løsne dækristen og vippe den op. Løft vandlåsen op i stålbojlen og rens den under varmt vand.



Hvis vandlåsen ikke kan løftes, skal du bruge en "svupper". Ved at pumpe op og ned skabes et tryk, der mange gange får proppen løs. Husk at svupperen skal have vand at arbejde i.



Hjælper det ikke, kan du bruge et rensbånd – et langt tyndt stålband, der føres ned i røret med metalduppen først. Når der er modstand, skal du trække frem og tilbage og dreje båndet. Hvis proppen ikke løsnes, må du have professionel hjælp fra en VVS'er.

Når afløbet får en prop

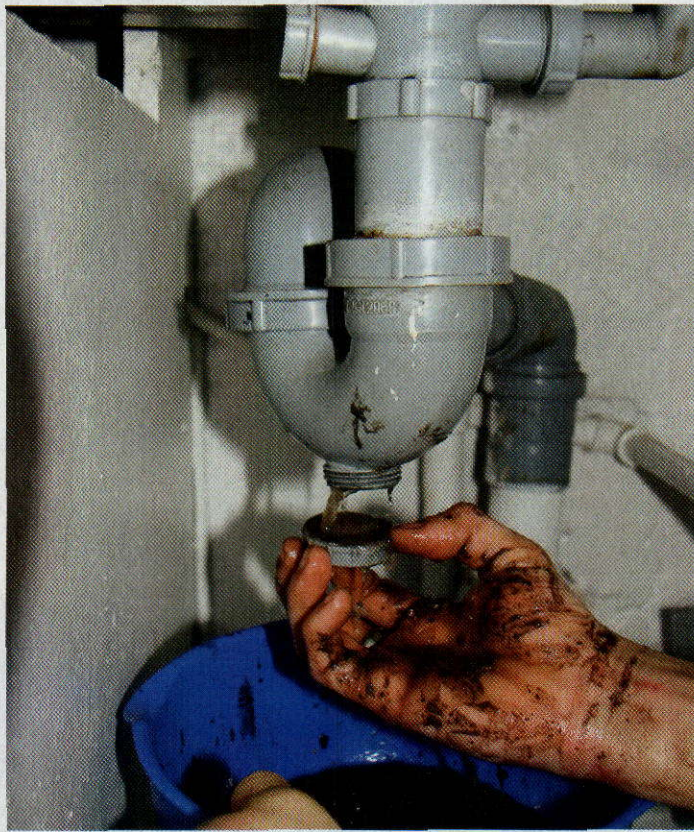


Foto: Jan Knudsen

Når afløb i køkken og bad stopper, er det tid at rense vandlås og rør. Undgå kemikalier – vi viser hvordan.

Det er nemt at rense en vandlås på en miljørigtig måde – dvs. uden brug af afløbsrens eller lignende kradsede midler. En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødigt udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt fingerkræfter, en vaskebalje og måske en klemme til næsen, hvis du er "duft-allergiker".

Sådan renses du afløbene

Det første, du kan gøre, er at bruge en "svupper". Fyld køkkenvasken halvt op med vand, dæk overløbshullet med tape eller hold tæt med en fugtig klud. Sæt derefter svupperen over afløbsrøret og pump kraftigt op og ned.

Gentag, hvis det ikke hjælper. Ellers må du skille vandlåsen ad. De fleste vandlase er fremstillet i plast og er lette at skille ad.

Den samme metode kan bruges, hvis gulv afløbet i bruseren er stoppet. Fjern risten og lad van-

Gulv afløbet lugter



Hvis dit badeværelse lugter grimt, er det nok på tide at rense gulv afløbet. Hvis det er en gammel model uden aftagelig vandlås, skal du bruge:

- skruetrækker
- "svupper" og rensbånd
- gummihandsker

◀ Nogle vandlase har et lille skrue dæksel under U-bøjningen, så slammet kan renses ud.

det løbe, så svupperen har noget vand at arbejde i. Et alternativ er at bruge et rensbånd (en rensesplit). Hjælper dette heller ikke, må du nok have fat i en VVS'er, der kan trykspule systemet.

Derfor stopper rørene til

Nye sparevandhaner og vandbesparende brusehoveder er gode, når der skal spares på vandet. Men de betyder, at snavs og fedt ikke skylles ordentligt ud. I stedet samler det sig i vandlase og rør.

Især køkkenvasken stopper til. Det gør den, fordi fedt og madrester aflejres i rør og vandlås. Når afløbet fra håndvask eller bruser i badeværelset stopper til, skyldes det aflejringer af sæbe, hår m.m.

Toiletafløbet bør også behandles med omtanke. Smid ikke bind, vat, vatpinde, kattegrus og affald i toiletet – og selvfølgelig heller ikke maling, olie og kemiske stoffer, der ud over at forurene miljøet også nedbryder rørene.

Derfor sker det

- Fedt, der skylles ud i vasken, er med til at stoppe afløbet.
- Vandbesparende haner og mundstykker giver mindre vandgennemstrømning. Derfor sætter snavs sig lettere fast.
- Manglende rengøring og vedligeholdelse.

Sådan løser du det

- Hyppig rengøring under risten og af vandlåsen i bruseren.
- Skyl jævnligt med en spand varmt vand. Hvis det er muligt, spules med en slange.
- Under køkken- og håndvask er det nemt at skille vandlåsen ad, så den kan rengøres.